


HVIS DIN TRYKKNAP SÆTTER SIG FAST/ER LØS PÅ

IFÖ TOILETTER

SIGN OG SPIRA


Hvis trykknappen på Ifö Sign og Ifö Spira toiletter sidder løst, kan dette bevirke at trykknappen sætter sig fast, og vandet vil løbe i toilettet. For at afhjælpe dette gøres følgende:

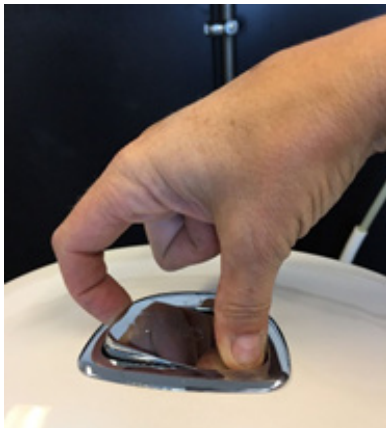

↑
Tryk ned på lille skyl, og vip knappen op via hakket under stort skyl



↑
Sæt pegefinger ned i den blå møtrik, via hakket under stort skyl og spænd alt hvad du kan med uret.

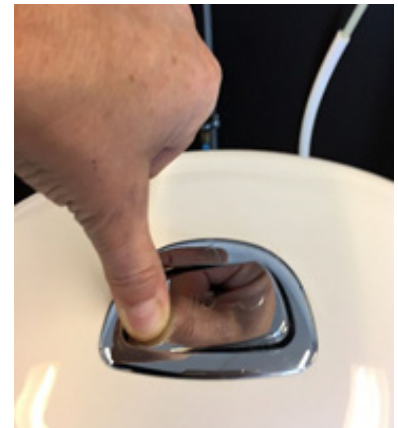

↑
Vip knappen ned igen og tryk hårdt ned på stort skyl til du høre et højt klik.